

CUT  
easy  
MINI

# INSTRUKCJA

Starters kit

MINI


7,5cm · 3"  
Feeding slot!




vaessen  
creative

Rozwijaj swoją kreatywność z mini maszynką do wycinania i wytłaczania Vaessen Creative! Dzięki niej możesz wycinać i wytłaczać wykrojniki o szerokości do 7,5 cm (3") za pomocą prostego ruchu korbki. Mini maszynka do wycinania i wytłaczania otwiera przed Tobą nieskończone możliwości w scrapbookingu, tworzeniu kartek, etykiet, upominków i wielu innych projektach!


**Przed użyciem maszynki przeczytaj uważnie instrukcję.**



A



B



C



I



D



E



G



H



F

## Zawartość opakowania

- A • Platforma bazowa B
- B • Płytkę do cięcia C
- C • Płytkę do embossingu E
- D • Maszynka Mini
- E • Wykrojniki 4 sztuki
- F • Instrukcja
- G • Folder do embossingu
- H • Miękką gumową osłoną
- I • Mata silikonowa



Dociśnij maszynkę do powierzchni i opuść dźwignię przysawki, aby ją zablokować.




+



Założ mięką gumową osłonę na rączkę korbki, aby zapewnić wygodniejszy chwyt!

## Instrukcja obsługi

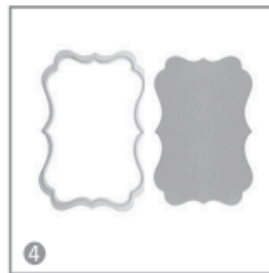

## A. WYCINANIE




Platforma bazowa B

Wykrojnik

Papier

Płytki do ciecicia C

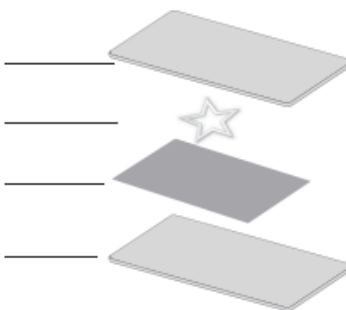

Materiały do użycia:  
papier, karton,  
pianka, korek itp.

## B. EMBOSsing




Platforma bazowa B

Folder do embossingu

Papier

Płytki do embossingu E

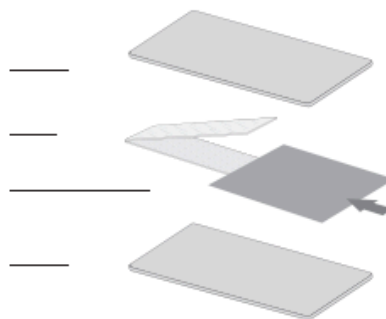

Materiały do użycia:  
papier, karton,  
folia aluminiowa itp.

## C. WYCINANIE I EMBOSSING

**KROK 1**

Wytnij element wg punktu A

**KROK 2**


Platforma bazowa B

Wykrojnik

Wycięty element

Mata silikonowa

Płytkę do embossingu E

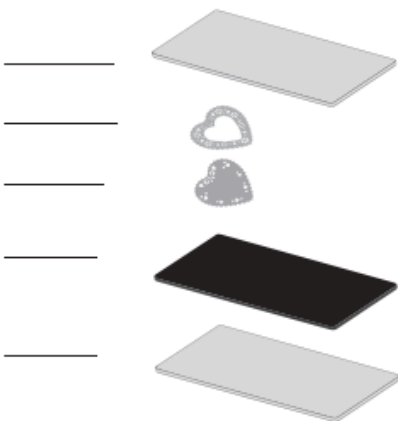


Materiały do użycia:  
papier, karton itp.

### Uwaga


Jeśli wycinanie wykrojnikiem daje niepełne cięcia, należy dodać podkładkę (kawatek papieru co najmniej tak duży jak szablon wykrojnika) między płytę podstawową B a wykrojnik, aby zwiększyć nacisk podczas wycinania. Wszystkie elementy powinny być ułożone w odpowiedniej kolejności. Próba użycia niewłaściwych płyt może spowodować uszkodzenie urządzenia.

### Ostrzeżenie

1. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przed użyciem przeczytaj i zastosuj się do wszystkich instrukcji.
2. Trzymać z dala od dzieci.
3. Nie dotykać ruchomych części.
4. Zawsze umieszczaj i używaj tej maszyny na czystej, płaskiej powierzchni.
5. Ryzyko przyszczypnięcia. Unikaj wałków.
6. Nie przeciążaj maszyny.
7. Ryzyko skaleczenia. Unikaj kontaktu z ostrzem wykrojnika.

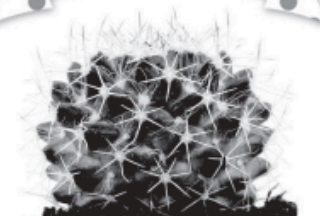

*Barrel  
cactus*

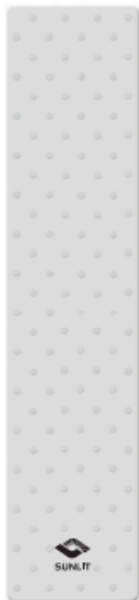

SUN.IT



vaessen  
creative

Sklep dla Kreatywnych  
[sklep-ewa.pl](http://sklep-ewa.pl)